


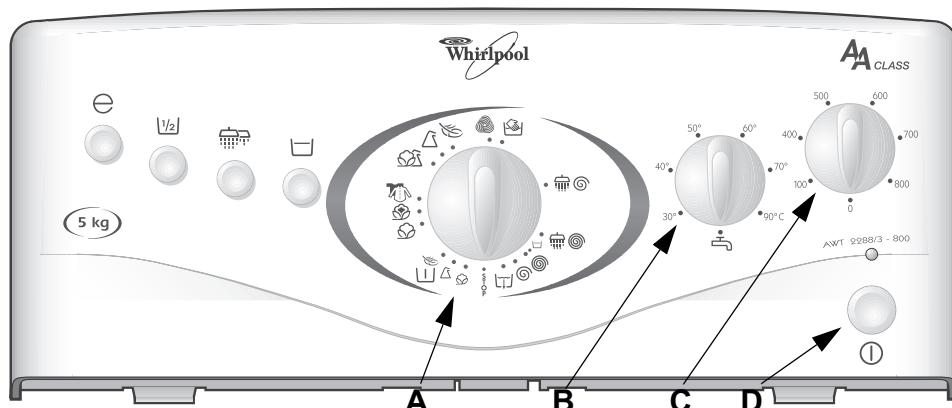


























GR AWT 2288/3



- A. Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος**
B. Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας
C. Διακόπτης "Επιλογής Ταχύτητας Στυψίματος"
D. Κουμπί "On/Off"

Κρύο νερό

- * : Επιλογή / Ναι: απαιτούμενη δόση
- 1) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά.
 - 2) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στυψίματος μηδενίζεται σε αυτό το πρόγραμμα.
 - 3) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στυψίματος περιορίζεται στις 500 σ.α.λ. σε αυτό το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα		Φροντίδα Ετικέτες	Είδος πλύσης / Σημειώσεις	Μέγ. φορτίο	Απορρυπαντικά και προσθετικά				Ειδικές επιλογές				Θερμοκρα- σία	Μέγ. Ταχύτητα στιψίματος
				κιλά	Πρό- λυση	Κυρίως Πλύση	Μαλα- κτικό	Λευ- καντικό	Κουμπί Eco	Μισό φορτίο	Έντονο Ξέβγαλμα	Σταμάτημα με νερό στον κάδο	°C	σαλ
Βαμβακερά με πρόπλυση			Πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ βαμβακερά και λινά.	5,0	Ναι ¹⁾	Ναι	*	*	*	*	*	*	Με. 90	800
Συνθετικά με πρόπλυση			Πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,0	Ναι ¹⁾	Ναι	*	—	*	*	*	*	Μέγ. 60	500 ³⁾
Ευαίσθητα με πρόπλυση			Πολύ βρώμικες κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες	1,5	Ναι ¹⁾	Ναι	*	—	—	—	*	*	Μέγ. 40	500 ³⁾
Βαμβακερά			Κανονικά έως πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	5,0	—	Ναι	*	*	*	*	*	*	Μέγ. 90	800
Χρωματιστά βαμβακερά			Κανονικά βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	3,0	—	Ναι	*	—	—	*	*	*	Μέγ. 60	800
Καθημερινά μικτά			Ελαφρά έως κανονικά βρώμικα βαμβακερά και/ή συνθετικά υφάσματα.	3,0	—	Ναι	*	—	—	—	*	*	Μέγ. 60	800
Ανάμικτα βαμβακερ ά/Συνθετικά			Ελαφρά έως κανονικά βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,0	—	Ναι	*	—	—	*	*	*	Μέγ. 60	500 ³⁾
Συνθετικά			Κανονικά βρώμικα ρούχα εργασίας και αθλητικά ρούχα, βαμβακερά, πολυέστερ, πολυαμίδη και μικτά βαμβακερά.	1,5	—	Ναι	*	—	*	*	*	*	Μέγ. 60	500 ³⁾
Ευαίσθητα			Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	1,5	—	Ναι	*	—	—	—	*	*	Μέγ. 40	500 ³⁾
Μάλλινα			Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα "αγνό παρθένο μαλλί" και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο. Εάν επιλέξετε "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό.	1,0	—	Ναι	*	—	—	—	—	*	Μέγ. 40	500 ³⁾
Πλύσιμο στο χέρι			Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη ότι "πλένονται στο χέρι". Εάν επιλέξετε "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" μην αφήσετε τα ρούχα για πολύ ώρα μέσα στο νερό.	1,0	—	Ναι	*	—	—	—	—	*	Μέγ. 30	— ²⁾
Ξέβγαλμα + Απαλό στύψιμο		—	Πρόγραμμα για περιποίηση ευαίσθητων ρούχων με κόλλα ή μαλακτικό.	2,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	500 ³⁾
Ξέβγαλμα + στύψιμο		—	Πρόγραμμα για περιποίηση των λινών ή βαμβακερών με κόλλα ή μαλακτικό.	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	800
Στύψιμο		—	Πρόγραμμα για δυνατό στύψιμο βαμβακερών ή λινών ρούχων με μέγιστη ταχύτητα στιψίματος.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Απαλό στύψιμο		—	Πρόγραμμα για απαλό στύψιμο ευαίσθητων ρούχων με περιορισμένη ταχύτητα στιψίματος.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 ³⁾
Άδειασμα		—	Μόνο άδειασμα - όχι στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος για να τερματίσετε το πρόγραμμα μετά το "Σταμάτημα με νερό στον κάδο".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ΣΗΜ. Αυτή η συσκευή ελέγχεται από αισθητήρες. Παρακαλούμε αποφεύγετε την υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10222

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Περίπου. Διάρκεια Προγράμματος (ώρες : λεπτά)
Βαμβακερά	90	5,0	63*	1,80	2:05
Βαμβακερά	60	5,0	59	0,95	2:05
Βαμβακερά	40	5,0	59	0,55	2:05
Καθημερινά μικτά	40	3,0	49	0,48	1:00
Συνθετικά	60	2,0	56	0,80	1:30
Συνθετικά	40	2,0	56	0,40	1:30
Ευαίσθητα	40	1,5	60	0,55	0:45
Μάλλινα	40	1,0	60	0,50	0:40
Πλύσιμο στο χέρι	30	1,0	60	0,30	0:50

Ο κύκλος πρόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος περίπου 15 λεπτά. Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Πρότυπο IEC 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο στίπι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης.

Τα στοιχεία στην "Ετικέτα Κατανάλωσης" αναφέρονται στο πρόγραμμα "Βαμβακερά 60°C".

* Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει όλο το νερό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο, κλείστε τα πορτάκια του κάδου και ελέγξτε ότι έχουν κλειδώσει κανονικά.
- Προσθέστε απορρυπαντικά και προσθετικά στη θήκη όχι περισσότερο από την ένδειξη "MAX" ως ακολούθως:
 - Πρόγραμμα με πρόπλυση και κύρια πλύση I II
 - Προγράμματα χωρίς πρόπλυση, μόνο κύρια πλύση II
 - Μαλακτικά και λουλάκι ⚗
 - Λευκαντικό ⚠
 - Καθαριστικά λεκέδων II
 - Καθαριστικά κατά των αλάτων II (αν είναι απαραίτητο)
- Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα.
- Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Γυρίστε το **διακόπτη επιλογής ταχύτητας στύψιματος** στην επιθυμητή ταχύτητα στύψιματος. Αν έχετε επιλέξει την ταχύτητα στύψιματος "0" το τελικό στύψιμο ακυρώνεται αλλά παραμένει το ενδιάμεσο στύψιμο. Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν κύκλο αδειάσματος νερού.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η επιλογή ή αποεπιλογή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά το πρόγραμμα. Η επιλογή θα εφαρμοστεί εφόσον η αντίστοιχη φάση του προγράμματος δεν έχει ακόμη εκτελεσθεί.

Κουμπί "Eco"

- Η διάρκεια της πλύσης παρατείνεται και η μέγιστη θερμοκρασία μειώνεται για εξοικονόμηση ρεύματος έως και 40% σε σύγκριση με μια κανονική πλύση έχοντας όμως άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο.

Κουμπί "Μισό φορτίο"


- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίγα ρούχα και λίγο βρώμικα ρούχα.
- Μειώνει την κατανάλωση νερού ειδικά κατά το ξέβγαλμα.

Κουμπί "Έντονο ξέβγαλμα"

- Προστίθεται ένας κύκλος ξεβγάλματος για να εξασφαλιστεί ένα εντονότερο ξέβγαλμα.
- Αυτή η επιλογή είναι ειδικά κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων και βοηθά τους ανθρώπους με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

Κουμπί "Σταμάτημα με νερό στον κάδο"

- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να γίνει ο τελικός κύκλος στύψιματος για να μην τσαλακωθούν πολύ και για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα για το προγράμματα "Συνθετικά", "Ευαίσθητα" και "Καθημερινά Μικτά".
- Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να αναβάλλετε το στύψιμο για αργότερα, ή εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε τα νερά.

Σημείωση: ο διακόπτης επιλογής προγράμματος σταματά στο .

Συσκευή στην επιλογή "Σταμάτημα με νερό στον κάδο":

- Πατήστε ξανά το κουμπί "Σταμάτημα με νερό στον κάδο": το πρόγραμμα θα τελειώσει αυτόματα με τον επιλεγμένο κύκλο στύψιματος.
- Εάν δε θέλετε να στύψετε τα ρούχα, πιέστε το κουμπί "On/Off", γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα "Αδειασμα νερού" και πιέστε πάλι το κουμπί "On/Off".

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πιέστε το κουμπί "On/Off". Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού "On/Off" ανάβει. **Σημείωση:** Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος ή εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ρεύμα κατά τη διάρκεια του κύκλου, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και πάλι από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση Stop.
- Πατήστε το κουμπί "On/Off" για να σβήσετε τη συσκευή.
 - Ακυρώστε τις επιλογές.
 - Κλείστε τη βρύση.
 - Περιμένετε να ξεμπλοκάρει το καπάκι (περίπου 1 λεπτό).
 - Ανοίξτε το καπάκι και τα πορτάκια του κάδου και βγάλτε τα ρούχα.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί "On/Off".
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί "On/Off" ξανά.

ΠΑΥΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αν, για κάποιο λόγο, θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα για κάποια ώρα και να το συνεχίσετε αργότερα:

- Πατήστε το κουμπί "On/Off".
- Μετά από την επιθυμητή παύση πατήστε ξανά το κουμπί "On/Off".

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί "On/Off".
- Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "Αδειασμα".
- Πατήστε ξανά το κουμπί "On/Off" για να ξεκινήσει το πρόγραμμα "Αδειασμα".